

Wireless Noise Canceling Stereo Headset

Кратко ръководство за употреба	BG
Ghid de pornire rapidă	RO
Kratka navodila za uporabo	SI
Краткое руководство пользователя	RU
Обыгчоупрощен еквивалент	GR




* 4 4 7 9 1 2 5 6 1 * (1)

MDR-ZX750BN © 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

Български

Зареждане на уреда

Свържете уреда и пусната компютър с помощта на предоставения micro-USB кабел.

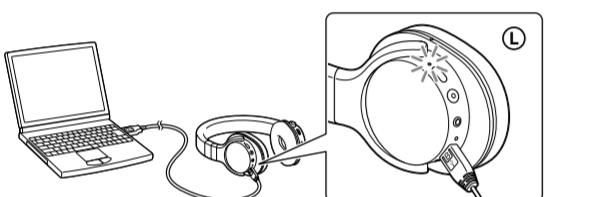

Когато уредът и компютърът вече са свързани, зареждането започва и индикаторът (червен) светва. Зареждането приключва след не повече от около 2,5 часа и индикаторът (червен) изгасва автоматично.

Използвайте предоставения micro-USB кабел. Възможно е уредът да не може да се зареди с други кабели.

Свързване One-touch със смартфон (NFC)

Вижте раздела „Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство“, за да се свържете към BLUETOOTH устройство, което не е съвместимо със свързването One-touch (NFC функция).

NFC (Near Field Communication) е технология, предоставяща възможност за близка комуникация на близки разстояния между различни устройства, напр. мобилни телефони и етикети с микропотоци. Благодарение на функцията NFC предварено на данни се съвместяват лесно – само чрез докосване на съответния символ или указаното място на устройствата, съвместими с технологията NFC. Когато използвате функцията NFC, уредът се включва автоматично и след това се сдвоява и свързва с BLUETOOTH устройство.

Съвместими смартфони

- Смартфони с вградена NFC функция (Операционна система: Android 2.3.3 или по-висока версия, с изключени на Android 3.x)

Подготовка на смартфона

1 Изтеглете и стартирайте приложението „Лесно свързване с NFC“ в смартфона.

Отидете на следния уебсайт:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easynconnect&hl=en>

Чрез двуизмерни кодове:

Използвайте приложение, чрезко двуизмерни кодове.

Съвет

Ако смартфонът ви разпознава NFC функция, като например тази на Android 4.1 или по-нова, може да не се налага да инсталирате „Лесно свързване с NFC“, за да свържете уреда със смартфона си чрез One touch. В този случай няма нужда да извършвате тази стъпка. Работата и спецификации може да се различават от описаните тук. За повече подробности вижте ръководството, предоставено със смартфона.

2 Настройте смартфона за използване на функцията NFC.

За подробни указания вижте инструкциите на смартфона.

Относно приложението „Лесно свързване с NFC“

„Лесно свързване с NFC“ е оригинално приложение на Sony за телефони с Android, налично в Google Play Store.

За да научите повече относно функциите, попътете „Лесно свързване с NFC“ и изтеглете безплатното приложение.

Приложението може да не е налично в някои държави и/или региони.

Свързване със смартфон чрез функции One-touch


Когато докоснете уреда със смартфона, уредът се включва автоматично и след това преминава към сдвояването и установяване на BLUETOOTH връзка.

1 Отключете екрана на смартфона.

Ако сте инсталирали приложението „Лесно свързване с NFC“ на смартфона, стартирайте го.

2 Докоснете този уред със смартфона.

Докоснете смартфона до маркираната с „N“ част на този уред. Вижте ръководството на смартфона за указаното място за докосване.

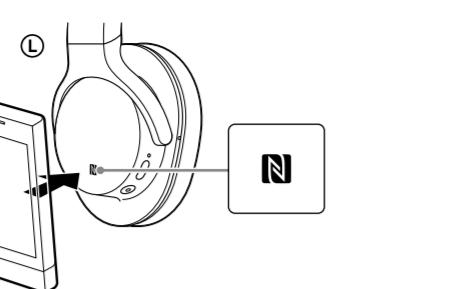

Следвате инструкциите на екрана, за да завършите свързването. За да прекъснете връзката, отново докоснете смартфона.

Можете да изберете звука от други BLUETOOTH устройства, съвместими с NFC. За подробни указания вижте помощното ръководство.

Слушане и обаждане

Използвайте уреда, след като осъществите BLUETOOTH връзка с вашето BLUETOOTH устройство.

Слушане на музика

Профил: A2DP, AVRCP

Започнете възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството.



Задележка

Наличните функции може да се различават в зависимост от BLUETOOTH устройството. Когато използвате бутон на илюстрацията по-горе, той може да работи по различен начин или да не работи изобщо.

Качеството на звука е зададено на стандартен режим (SBC висококачествен режим) преди доставянето на продукта. Когато свържете BLUETOOTH устройството, съвместимо с АА или арХ, можете да промените настройката, както е описано в помощното ръководство, за да се наслаждавате на музикално възпроизвеждане с по-високо качество на звука.

След ползване

1 Прекратете BLUETOOTH връзката от устройството BLUETOOTH.

2 Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди.

Индикаторът (син) изгасва и слушалките се изключват.

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство

Преди сдвояване заредете този уред.

1 Поставете BLUETOOTH устройството в рамките на 1 метър от уреда.

2 Влезте в режима на сдвояване на този уред.

3 Извършете процедурата по сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да засечете уреда.

4 Осъществете BLUETOOTH връзката от BLUETOOTH устройството.

Сдвояване със сдвоеното устройство

1 Включете уреда.

Използвайте наушника си телефон, за да се обадите.

Натиснете бутона **C** върху уреда, когато получите входящо обаждане.

Задележка

Възпроизвеждането на музика може да не се поднови автоматично при някои BLUETOOTH устройства.

За да прекъснете обаждането, натиснете отново бутона **C** върху уреда.

Силата на звука за обаждане и за слушане на музика могат да бъдат регулирани отделно.

Използване на уреда чрез свързване на предствания кабел

Можете да използвате уреда като обикновени шумопотискани кабелни слушалки, като свържете предствания кабел.

Представен кабел

Задележки

• Уверете се, че се вкарала пълно конектора.

• BLUETOOTH функцията ще бъде деактивирана.

• Бутоните VOLUME +/-, **▶▶II** и **◀◀I◀** не могат да се използват.

Използване на шумопотискашата функция

Влезте в шумопотискания режим на този уред.

POWER

NC

• Пикселият знак BLUETOOTH и логото за притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Corporation е по силата на лиценз.

• N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и в други държави.

• Android е търговска марка на Google Inc.

• Марката арХ® и логото на арХ® са търговски марки на CSR plc или друга компания от групата и може да са регистрирани по една или повече юрисдикции.

• Другите търговски марки и имена принадлежат на съответните им собственици.

Свързване със смартфон чрез функции One-touch

Когато докоснете уреда със смартфона, уредът се включва автоматично и след това преминава към сдвояването и установяване на BLUETOOTH връзка.

1 Отключете екрана на смартфона.

Ако сте инсталирали приложението „Лесно свързване с NFC“ на смартфона, стартирайте го.

Използване на шумопотискане с изкуствен интелект (AI)

Шумопотискане с изкуствен интелект (AI) е полезна функция, която автоматично избира най-добра от шумопотискашите режими. Тази функция осигурява най-ефективния шумопотискаш режим, като анализира компонентите на околната съвръзка.

Натиснете и задръжте бутона NC.

Следващи инструкции на екрана, за да завършите свързването. За да прекъснете връзката, отново докоснете смартфона.

Можете да изберете звука от други BLUETOOTH устройства, съвместими с NFC. За подробни указания вижте помощното ръководство.

Слушане и обаждане

Използвайте уреда, след като осъществите BLUETOOTH връзка с вашето BLUETOOTH устройство.

Слушане на музика

Профил: A2DP, AVRCP

Започнете възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството.

Натиснете и задръжте бутона NC за около 2 секунди.

Следващи инструкции на екрана, за да изберете най-ефективния шумопотискаш режим и звука от слушалките се връща на нормалното си ниво.

Бидове шумопотискане

NC режим A: Намалява сърдъчни и съпътстващи звуци със средна и ниска честота. Шумът от околната среда се намалява много ефективно.

NC режим B: Намалява шума, съдържащ много звуци със супер ниска честота. Например фонов шум, който се чува предимно в автомобил или влак, се намалява много ефективно.

NC режим C: Намалява звука от относително тихи звуци или звуци с голям честотен диапазон. Фонов шум, срещащ се основно в офиса (компютър, копирна машина и др.), е намалява много ефективно.

След ползване

1 Прекратете BLUETOOTH връзката от устройството BLUETOOTH.

2 Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди.

Индикаторът (син) изгасва и слушалките се изключват.

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство

Преди сдвояване заредете този уред.

1 Поставете BLUETOOTH устройството в рамките на 1 метър от уреда.

2 Влезте в режима на сдвояване на този уред.

3 Извършете процедурата по сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да засечете уреда.

4 Осъществете BLUETOOTH връзката от BLUETOOTH устройството.

Сдвояване със сдвоеното устройство


1 Включете уреда.

Използвайте наушника си телефон, за да се обадите.

Натиснете бутона **C** върху уреда.

Uporaba enote s povezavo priloženega kabla


Enoto lahko uporabljate kot običajne žične slušalke z dušenjem zunanjih zvokov tako, da priključite priloženi kabel.



- Opombe**
- Zagotovite, da bo priključek trdno vstavljen.
 - Funkcija BLUETOOTH je onemogočena.
 - Gumbovi VOLUME +/-, ►/●, ▶/◀ in ▷/◁ ne morejo uporabljati.

Uporaba dušenja zunanjih zvokov

Vklpite način dušenja zunanjih zvokov na enoti.

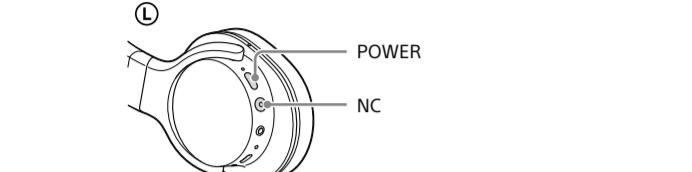

Pritisnite gumb POWER in ga držite približno 2 sekundi, če je enota izklopljena. Ko se enota in funkcija dušenja zunanjih zvokov vklipita, zasveti gumb NC. Način dušenja zunanjih zvokov je nastavljen na NC-način B.


Izklop funkcije dušenja zunanjih zvokov

- Pri uporabi prek BLUETOOTH: Pritisnite gumb NC. Gumb NC ugasne. (Če želite funkcijo vklipiti, znova pritisnite gumb NC.)
- Pri priključenem kablu: Pritisnite gumb POWER in ga držite več kot 2 sekundi. (Napajanje in funkcija dušenja zunanjih zvokov se izklopi.)

Uporaba pametnega dušenja zunanjih zvokov

Pametno dušenje zunanjih zvokov je koristna funkcija, ki samodejno izberne enoga od načinov dušenja zunanjih zvokov. Ta funkcija zagotavlja najučinkovitejši način dušenja zunanjih zvokov tako, da takoj analizira zvoke iz okolice.

Pritisnite gumb NC in ga držite.

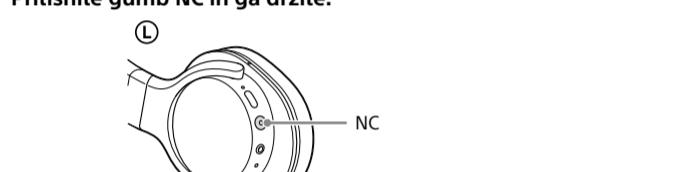

Če je enota vklapljena, pritisnite gumb NC in ga držite, dokler se iz slušalk ne zasišči pisak zvoki. Enota začne analizirati zvoke iz okolice (približno 3 sekunde).

Med analiziranjem je glasnost zvoka iz slušalk nižja, gumb NC pa utrira.

Ko je analiza končana, se samodejno nastavi najučinkovitejši način dušenja zunanjih zvokov, glasnost zvoka iz slušalk pa se vrne na običajno.

Načini dušenja zunanjih zvokov

NC-način A: Zmanjša hrup, ki vsebuje veliko srednj- do nizkokfrevenčnih zvokov. Hrup iz zvoka se učinkovito zmanjša.

NC-način B: Zmanjša hrup, ki vsebuje veliko zelo nizkokfrevenčnih zvokov. Učinkovito se zmanjša na primer hrup v ozadju, ki povzroča predvsem na avtobusih in vlakih.

NC-način C: Zmanjša hrup dajka tihih zvokov in širok razpon različnih frekvenc zvokov. Učinkovito se zmanjša hrup iz ozadja, značilen za pisanje (računalnik), fotoprikriti stroji itd.).

Po uporabi

- Na napravi BLUETOOTH prekinite povezavo BLUETOOTH.
- Pritisnite gumb POWER in ga držite približno 2 sekundi.


Indikatorska lučka (modra) preneha svetiti in slušalke se izklopijo.

Povezava in priklop na napravo BLUETOOTH

Napolnite enoto, preden jo povežete.

1 Napravite BLUETOOTH postavite največ 1 meter od enote.

2 Odprite način za seznanjanje na tej enoti.

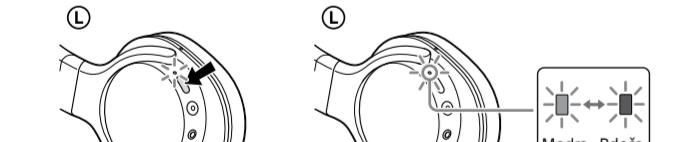

Pritisnite gumb za POWER in ga držite najmanj 7 sekund. Prepritejte se, da indikatorska lučka izmenjava sveti modro in rdeče, ko izpustite gumb.


3 S postopkom seznanjanja na napravi BLUETOOTH poiščite enoto.

Ko se na prikazovalniku naprave BLUETOOTH prikaže seznam najdenih naprav, izberite "MDR-ZX750BN". Če naprava BLUETOOTH na prikazovalniku zahteva vnos gesla, vnesite "0000".

4 Povezavajte BLUETOOTH vzpostavite prek naprave BLUETOOTH.


Povezovanje z seznanjeno napravo

1 Vklpite enoto.

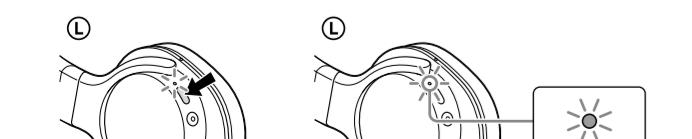

Pritisnite gumb za POWER in ga držite več kot 2 sekundi, medtem ko je enota izklopljena. Prepritejte se, da indikatorska lučka utripa modro, ko izpustite gumb.

2 Povezava BLUETOOTH vzpostavite prek naprave BLUETOOTH.

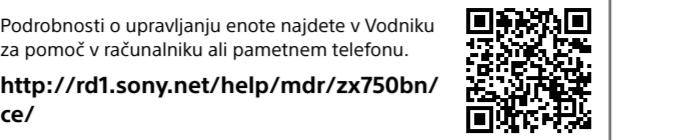

- Podrobnosti o upravljanju enote najdete v Vodniku za pomoč v računalniku ali pametnem telefonu.
<http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/c/>
- Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah. Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

2 Kognitec s smartfonom danega ustrojstva.

Kognitec s smartfonom časti ustrojstva, posamezenim znakom N. Obračitev s kučnim vodnikom za upravljanje enote ali informacijo o mestu in pravilu.

Obračitev s kučnim vodnikom za upravljanje enote ali informacijo o mestu in pravilu.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika.

• N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

• Android je blagovna znamka Google Inc.

• Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.


• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

3 Vyljete funkciju shumopodavlenija

• Pri uporabljaju podprtosti BLUETOOTH: Nagnite knopk N. Podprtost knopki NC vyljite. (Če želite vklipiti funkcijo, nagnite knopk NC še raz.)

• Pri podprtosti z pomočjo kabla iz kompletne postavke: Nagnite knopk POWER in vdržujte je nekaj bolj kot 2 sekundi. (Pitani in funkcija shumopodavlenija se odpreva.)

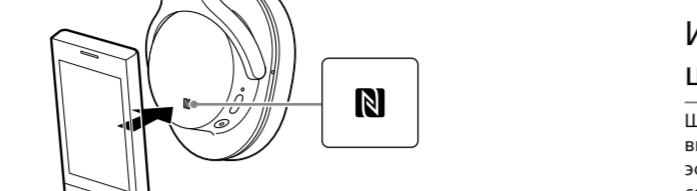

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka Google Inc. Znak aptX™ in logotip aptX je blagovni znak družbe CSR plc ali enega od njihovih hčirinskih podjetij, registriranih v eni več državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

• Oznaka BLUETOOTH so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je državljnik licenčne podjetja in licenčnega uporabnika. N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka dru