

**KIT
FORT**
Техника для дома



**Пароочиститель
КТ-903**

Руководство
по эксплуатации

Содержание

Меры предосторожности	4
Система безопасности	5
Общие сведения	5
Технические характеристики	6
Комплектация	7
Устройство пароочистителя.....	8
Подготовка к работе и использование	9
Советы по использованию	11
Уход и хранение	12
Удаление накипи	12
Уход за принадлежностями.....	12
Новинки «Китфорт».....	13



KIT
FORT

Пароочиститель
KT-903

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим вас за покупку нашей бытовой техники и поздравляем с удачным выбором. Этот простой, но практичный и современный пароочиститель создан из материалов высокого качества. Вы наверняка оцените все достоинства данного прибора, его удобство в использовании и незаменимость в быту.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте пароочиститель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
2. Перед подключением кабеля питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на пароочистителе, совпадают с параметрами используемого источника питания.
3. Для предотвращения перегрузки электросети не подключайте к ней одновременно несколько устройств высокой мощности.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края столешницы, не сгибайте шнур и не пережимайте его дверью.
5. Не тяните за шнур питания при отключении пароочистителя от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или пароочиститель повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Контролируйте работу пароочистителя, когда рядом находятся дети и домашние животные. Не оставляйте подключенный к розетке пароочиститель без присмотра.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пароочистителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пароочистителем.
9. В резервуар для воды следует заливать только воду. Заполнение резервуара другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложение солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду. Не заливайте в резервуар слишком много воды.
10. Не используйте пароочиститель, пока резервуар для воды не заполнен.
11. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
12. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.
13. Немедленно выключите пароочиститель, если есть утечка воды или пара из устройства.
14. Контакт с горячими металлическими частями пароочистителя, горячей водой или паром может вызвать ожог. В процессе использования не прикасайтесь к паровому соплу

и не подсоединяйте к устройству дополнительные приспособления.

15. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
16. Не используйте пароочиститель для мытья полов, не имеющих защитного покрытия, например, полов из твердых пород дерева, так как это может привести к их деформации или повреждению.
17. Следите за тем, чтобы при использовании пароочистителя шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.
18. Не накрывайте пароочиститель сразу после использования пока он горячий.
19. Перед тем как убрать пароочиститель на хранение, дайте ему полностью остывть в течение 30 минут и вылейте воду из резервуара.

Система безопасности

Пароочиститель оснащен несколькими защитными устройствами, которые делают работу пароочистителя безопасной.

Регулятор давления поддерживает давление в бойлере в рабочем диапазоне. При достижении максимального значения нагрев выключается и при падении давления в результате расхода пара включается вновь. В случае выхода из строя регулятора давления и перегреве прибора аварийный термопредохранитель выключает прибор.

В случае возникновения в бойлере избыточного давления предохранительный клапан справляется паром, пока давление не опустится до безопасного уровня.

Общие сведения

Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить моющий пылесос, дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Используя силу горячего пара, пароочиститель великолепно очищает любые поверхности и обеспечивает деликатную гладкую вещей. Прибор очень удобен в использовании, и работа с ним не требует от пользователя каких-то особых навыков и умений.

Пароочиститель предназначен для домашнего использования, а также использования вне дома, например, в офисах, магазинах, гостиницах и отелях, применяется для уборки интерьеров и полов, находящихся как внутри, так и вне помещений. Устройство безопасно для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде.

Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Сухой пар быстро испаряется, не оставляя следов влаги на поверхности. При очистке поверхностей паром не требуется применения химических чистящих средств, что улучшает экологию дома, и также позволяет сэкономить на покупке чистящих средств.

Область применения:

- Поля и стены из керамической плитки и гранита, водостойкий деревянный пол, пластиковый пол, некоторые хлопковые и шерстяные ковры, моющиеся обои.
- Витражи, оконные рамы, фурнитура, балки, каминны, окна, зеркала.
- Тканевые вещи: хлопковые и пеньковые занавеси, душевые шторы, загрязненные ткани.
- Санузлы: тазы, ванны, душевые кабины, туалеты, раковины, сантехника для кухни и ванной.



KIT
FORT

Пароочиститель
KT-903

- Кухни: столешницы, духовые шкафы, варочные поверхности (стеклокерамические и эмалированные), СВЧ печи, резиновый уплотнитель холодильников.
- Известковые и жировые отложения.
- Кафель и швы между плитками.
- Труднодоступные места, стыки, арматуры, жалюзи и радиаторы отопления.
- Автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы.
- Мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не рекомендуется использовать пар для очистки следующих предметов:

- Выключателей, розеток или других токопроводящих устройств.
- Химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легко плавких изделий.
- Восковых предметов, покрытых лаком (лак может сойти).
- Декоративных деревянных элементов.

Пароочиститель очищает поверхности от пятен при помощи горячего пара, однако не все пятна могут быть удалены таким способом. В случаях серьезного загрязнения используйте вспомогательные насадки (ворсовая щетка и др.).

Технические характеристики

Напряжение: 220–230 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 2000 Вт

Емкость бойлера: 1,5 л

Емкость сменного резервуара для воды: 1 л

Рабочее давление пара: 4 бара

Вес нетто: 8,1 кг

Вес брутто: 10,4 кг

Время разогрева: 2 мин.

Длина шнура: 3 м

Класс защиты от поражения электрическим током: I класс


Срок службы: 5 лет

Товар сертифицирован.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Комплектация

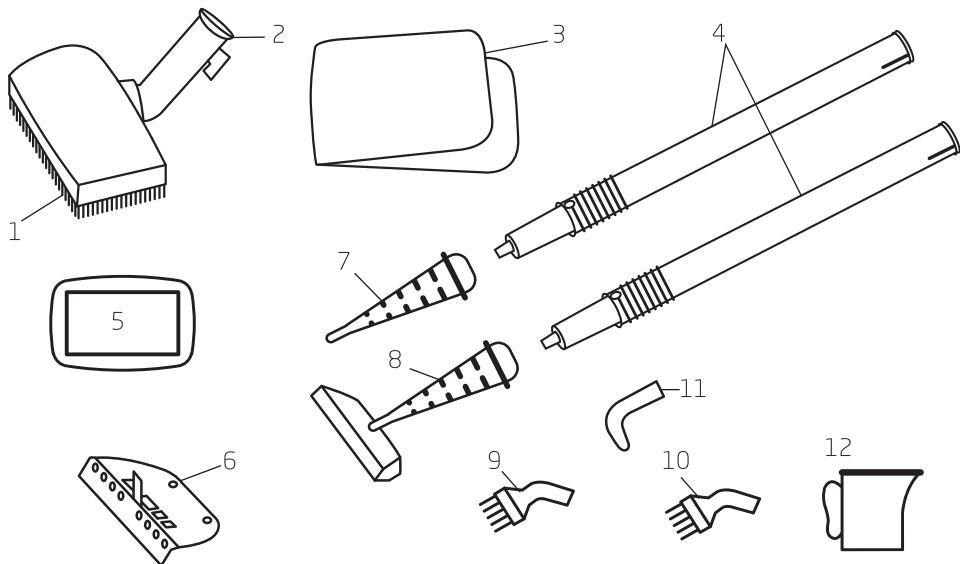


1. Щетка для пола — 1 шт.
2. Переходник к щетке для пола — 1 шт.
3. Тряпка для пола — 1 шт.
4. Удлинительная трубка — 2 шт.
5. Тряпка для отпаривания — 1 шт.
6. Скребок для стекла — 1 шт.
7. Струйная насадка — 1 шт.
8. Щетка для отпаривания — 1 шт.
9. Круглая нейлоновая щетка — 1 шт.
10. Круглая латунная щетка — 1 шт.
11. Угловая насадка — 1 шт.
12. Мерная чашка — 1 шт.
13. Пароочиститель со шнуром, паровым шлангом и рукояткой — 1 шт.
14. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
15. Коллекционный магнит — 1 шт.
16. Гарантийный талон — 1 шт.



KIT
FORT

Пароочиститель
KT-903



Устройство пароочистителя

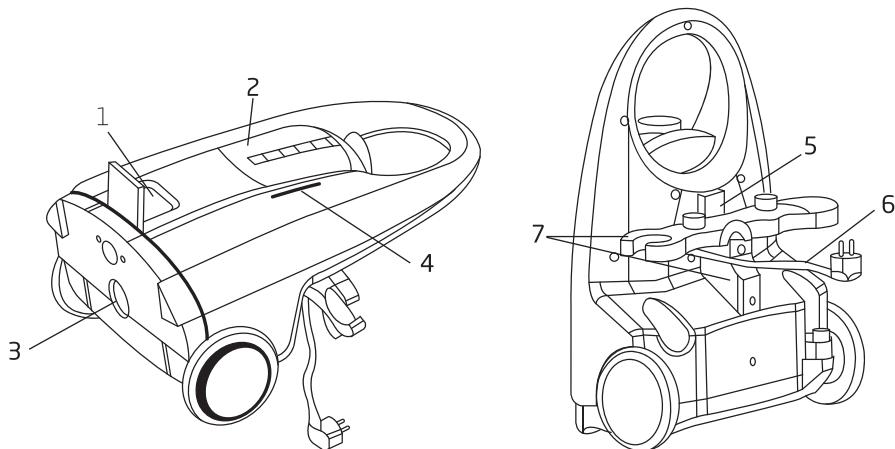

1. Соединительный патрубок.
2. Резервуар для воды.
3. Предохранительный клапан.
4. Индикатор состояния (прибор включен, пар готов, мало воды).
5. Выключатель питания.
6. Шнур электропитания.
7. Держатели для принадлежностей.

Ручка парового шланга

1. Кнопка подачи пара.
2. Блокиратор.
3. Паровое сопло.

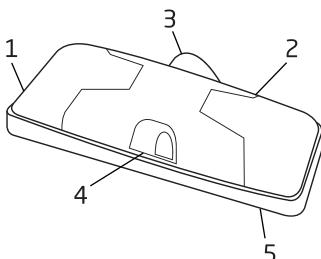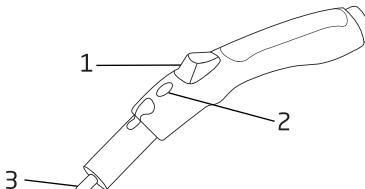


Щетка для пола

- 1, 2 Держатели тряпки.
 3. Соединительный патрубок щетки.
 4. Переключатель положения щетки.
 5. Выдвижная планка.
- Чтобы закрепить тряпку оберните ее вокруг щетки и защмите держателями (1 и 2), нажав на них для открытия. Вы также можете использовать щетку для пола без тряпки.

Удлинительная трубка

1. Паровое сопло.
2. Кнопка для отсоединения насадки.

Используйте удлинительные трубы при мытье пола, а также при очистке труднодоступных мест, таких как верхние части стен и потолок.



Переходник к щетке для пола служит для подключения щетки к удлинительной трубке. Чтобы подсоединить переходник к щетке совместите прорезь на переходнике с выступом в соединительном патрубке щетки. Патрубок переходника при этом будет направлен вниз. Затем вставьте переходник в патрубок щетки до упора. Переходник, присоединенный к щетке для пола, свободно вращается на 360°, это сделано для удобства во время уборки.

Струйная насадка может использоваться для очистки углов, плинтусов и других труднодоступных мест.

Щетка для отпаривания – для чистки и гладжки хлопковых тканей.

Струйная насадка и щетка для отпаривания надеваются непосредственно на ручку парового шланга или на переходник.

Круглая нейлоновая щетка – для плинтусов, туалетов, ванных и кухонь.

Круглая латунная щетка – для плинтусов, туалетов, кухонь, плит, духовок и особо загрязненных мест.

Угловая насадка – для очистки труднодоступных мест.

Круглые щетки, а также угловая насадка надеваются на струйную насадку.

Скребок для стекла надевается на щетку для отпаривания. Предварительно Вы можете на щетку для отпаривания надеть тряпку для отпаривания.

Мерная чаша – для удобного и безопасного налиивания воды в бойлер.

Тряпка для пола и тряпка для отпаривания сделаны из микрофибры и хорошо впитывают воду.

Подготовка к работе и использование

- Соберите пароочиститель. Подсоедините все необходимые насадки и принадлежности.

Внимание! Во избежание ожогов и несчастных случаев всегда включайте блокиратор на ручке перед подсоединением и сменой насадок во время работы. Блокиратор защищает кнопку подачи пара от случайного нажатия.

Будьте осторожны! Помните, что насадки и принадлежности нагреваются во время работы.

- Залейте воду в резервуар для воды. Для удобства при наливе используйте мерную кружку. Установите наполненный резервуар в пароочиститель.
- Откройте крышку и подсоедините паровой шланг к соединительному патрубку.

Внимание! Не заливайте в бойлер чистящие средства и другие добавки.



KIT
FORT

Пароочиститель
КТ-903


Примечание: предохранительный клапан предназначен для слива, а не для залива воды. Не открывайте его во время использования. Дайте прибору остыть и тогда открывайте клапан.

4. Подключите пароочиститель к сети. При включении в сеть кнопка включения нагревателя должна быть в позиции «0» (выключено). Включите блокиратор кнопки подачи пара на ручке, чтобы пар или вода не брызнули неожиданно.
5. Чтобы включить нагреватель, переведите выключатель в положение «1» (включено). Индикатор загорится красным светом и устройство начнет нагреваться. Чтобы отключить питание, переведите выключатель в положение «0» (выключено). Индикатор питания погаснет.
6. После того как индикатор загорится зеленым светом пар достигнет рабочей температуры и давления, и устройство готово к использованию. Нагрев воды происходит примерно за 2–3 минуты.

Примечание: очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом, прежде чем начать очистку.

7. Отключите блокиратор, нажмите кнопку подачи пара, распыляйте пар для очистки.

Примечание: при наклоне пароочистителя более чем на 45° , сработает предохранитель. Индикатор питания замигает, нагрев отключится. После возврата в нормальное положение, функции устройства восстановятся.

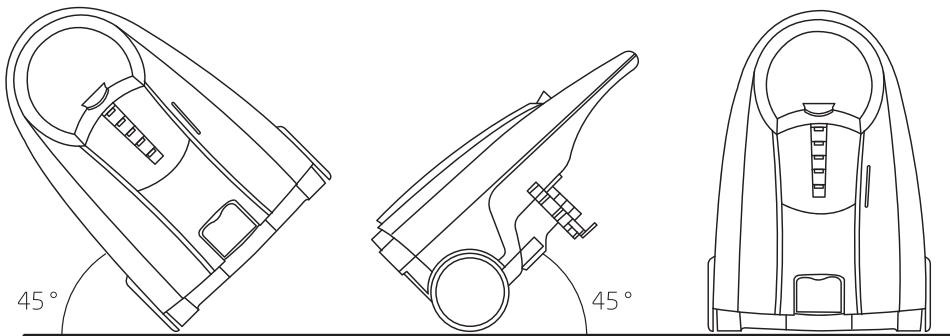

8. При уменьшении объема воды в бойлере замигает индикатор. Залейте воду в сменный резервуар.
- Внимание!** Если вода в бойлере кончилась, немедленно выключите и обесточьте прибор. Работа без воды может привести к поломке пароочистителя.
9. Долив воды для продолжения использования. Вы можете доливать воду в сменный резервуар прямо во время работы. Для этого снимите резервуар, наполните его водой и установите на место.
10. Выключение.
Выключите кнопку питания пароочистителя, нажмите кнопку подачи пара, чтобы сброс-

сить давление и высвободить остатки пара, затем отпустите кнопку подачи пара. Отсоедините шнур электропитания от розетки. Снимите резервуар для воды и слейте из него воду. Открутите предохранительный клапан и слейте остатки воды из пароочистителя. Не забудьте вкрутить клапан обратно. Протрите устройство, дайте ему остыть и уберите для хранения.

Советы по использованию

- Некоторые типы полов (например, кафельный или плиточный) имеют канавки или зацементированные поверхности. Для более тщательной очистки рекомендуем Вам воспользоваться струйной насадкой и/или одной из круглых щеток.
- Для дезинфекции поверхности удерживайте струйную насадку на расстоянии приблизительно 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробы и бактерии.
- Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.
- Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем выше чистящий эффект, поскольку наивысшая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.
- При отрицательных температурах снаружи (например, зимой) перед чисткой оконного стекла прогрейте его, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур. После прогрева Вы легко сможете обработать паром всю поверхность.
- При использовании резинового скребка сначала тщательно очистите с помощью пара всю поверхность окна или зеркала, а затем отключите подачу пара. После этого прижмите резиновый скребок к верхней части окна или зеркала и постепенно опускайте скребок вниз. Двигайтесь по направлению от одной стороны поверхности к другой, чтобы очистить все окно или зеркало.
- Шторы и портьеры не обязательно снимать для отпаривания.
- Для разглаживания полотенец, носовых платков и салфеток повесьте их на штангу или вешалку для полотенец и осторожно обработайте паром.
- Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.
- Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.
- Для отпаривания одежды повесьте ее на нержавеющую вешалку. Направьте щетку для отпаривания на нижнюю часть одежды. Пар начнет подниматься по ее лицевой и изнаночной стороне, разглаживая складки. Медленно проведите вспомогательную насадку до самого верха одежды. Отведите щетку в сторону от одежды и разгладьте материал свободной рукой.
- Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей и тех тканей, которые могут быть повреждены при сбрызгивании водой.
- При чистке паром протрите обработанную паром поверхность чистой тканью, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая металлические поверхности, так как они могут быть горячими.



KIT
FORT

Пароочиститель
KT-903

Уход и хранение

- Не накрывайте нагретый прибор непосредственно после использования.
- Не оставляйте вблизи источников тепла.
- Держите пароочиститель в сухом проветриваемом помещении.
- По окончании работы слейте из бойлера остатки воды, чтобы минимизировать отложения солей.

Удаление накипи


Примечание: Чтобы уменьшить образование накипи используйте дистиллированную воду.

Разведите в воде средство для удаления накипи и залейте его в бойлер. Руководствуйтесь указаниями по применению используемого средства для удаления накипи. Через несколько часов слейте раствор для удаления накипи через предохранительный клапан и 2–3 раза промойте бойлер чистой водой, чтобы удалить остатки средства. Также рекомендуется при последующем отпаривании выпустить пар в течение 10–20 секунд, чтобы удалить возможные остатки средства для удаления накипи, которые могли остаться в паровом шланге. Это актуально, например, перед отпариванием тканей, т.к. остатки средства для удаления накипи могут вызвать появление пятен.

Уход за принадлежностями

Вы можете стирать загрязненные тряпки для мытья пола и отпаривания в стиральной машине при 60 °C. Не используйте средство для полоскания, чтобы тряпки хорошо впитывали загрязнения. Тряпки пригодны для сушки в сушильной машине.

Новинки «Китфорта»

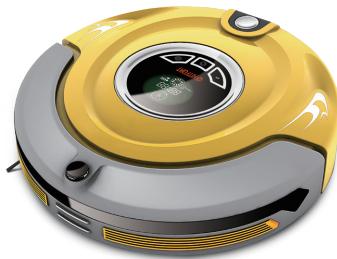

Робот-пылесос KT-501

Напряжение: 14,4 В

Мощность: 19 Вт

Аккумуляторная батарея:

- время подзарядки 3 – 4 часа
- емкость аккумулятора: 1500 мА*ч
- время работы: 60 мин.

Беспроводной пульт с функцией программирования

Габариты: 320 × 87 мм (включая высоту колес)

Вес: 3,2 кг



Вертикальный пылесос KT-502

Мощность всасывания: 15 Вт

Максимальное время работы: 18-20 мин

Уровень шума: 77 дБ

Емкость пылесборника: 0,8 л

Поворот щетки: 180 °

Аккумулятор: Ni-MH 14,4 В, 1800 мА*ч

Время зарядки: 8 часов

Высота пылесоса в собранном виде: 1117 мм

Оборудован турбощеткой для повышения эффективности уборки

Моющийся съемный контейнер для сбора пыли



Чайник KT-601

Интеллектуальная функция контроля температуры:
нагрев до 70, 80, 90 и 100 °C

Мощность: 2520-3000 Вт

Объем: 1,7 л

Мощность, потребляемая в режиме ожидания: < 1,0 Вт



KIT
FORT

Пароочиститель
KT-903

Автоматическая чаеварка KT-603

Напряжение: 220–230 В, 50 Гц
Мощность: 1200 Вт
Мощность нагревательной платформы: 65 Вт
Объем заварочного чайника: 1л
Объем мерного чайника: 1 л
Емкость бойлера: 1 л
Автоматическая блокировка работы при отсутствии чайника
Защитная система «Капля-стоп»
Защита от перегрева
Металлический фильтр



Отпариватель KT-902

Мощность: 2 200 Вт
Подача пара: 35±5 г/мин.
Время подачи пара: 60±10 мин.
Объем резервуара для воды: 1,6 л
Длина парового шланга: 1,5 м
3 режима подачи пара
Автоматическое предупреждение о низком уровне воды в резервуаре
Защита от перегрева во время длительной работы отпаривателя
Система «Капля-стоп»
Автоматическая смотка шнура
Телескопическая стойка



Соковыжималка шнековая KT-1101

Для фруктов, овощей, зелени, ягод
Мощность: 150 Вт
Скорость отжима сока: 120 г/мин.
3 цвета

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенько!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru. Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

